

Rowenta®

DA1511



www.rowenta.com

EN

FR

CS

HU

SK

HR

SL

RO

SR

BG

TR

ET

LV


LT

PL

RU

UK

BS

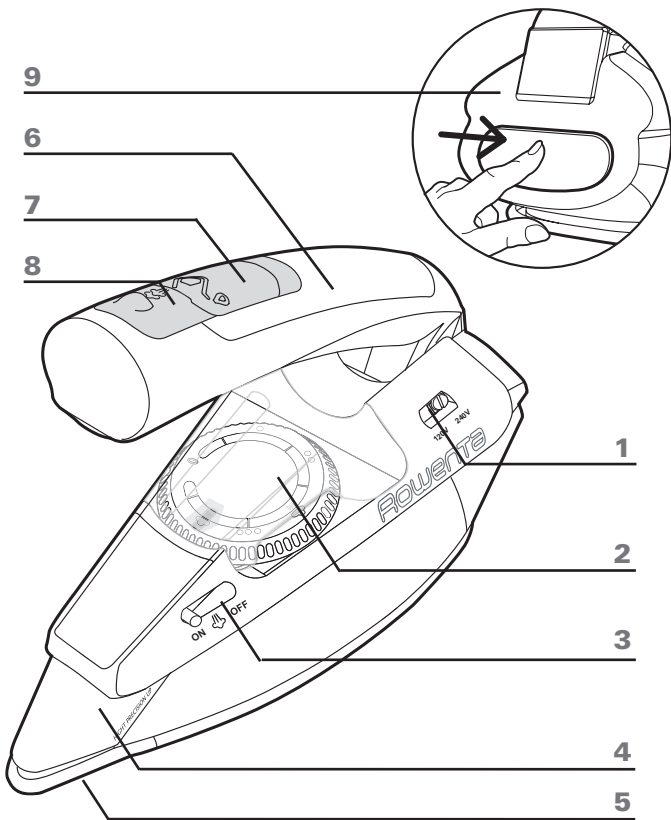

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Моля, прочетете тези инструкции внимателно и ги запазете за бъдещи справки.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към източник на напрежение, ако не е изстинал за около 1 час.
- Ютията трябва да се използва и да се оставя на равна, твърда, топлоустойчива повърхност.
- Когато поставяте ютията върху стойката за ютия, уверете, че повърхността, върху която я оставяте, е устойчива.
- Изключвайте винаги уреда от контакта: преди пълнене или излакване на резервоара за вода, преди неговото почистване, след всяка употреба.
- Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Пазете ютията и нейния кабел далеч от деца на възраст, по-малка от 8 години, когато уредът е под напрежение или изстива.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, само ако са под надзор или им е било обяснено как да използват уреда по безопасен начин и те разбират свързаните с това рискове.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.
- Уредът не бива да се използва, ако е паднал земята, показва очевидна повреда, тече или функционира изправно. Никога не разглобявайте уреда. За да избегнете всякаква опасност, занесете го за проверка в одобрен сервизен център.



- Повърхностите, които са маркирани с този знак и основната плоча са силно нагорещени по време на използването на уреда. Не докосвайте тези повърхности преди ютията да е изстинала.
- Тази туристическа ютия не е предназначена за постоянна употреба.

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ

- Напрежението на вашата електроинсталация трябва да съответства на това на ютията (220-240V). Винаги включвайте ютията в заземен електрически контакт. Свързване към неправилно напрежение може да предизвика безвъзвратна повреда на ютията и ще обезсили гаранцията.
- Ако използвате мрежов електрически удължител се уверете, че той е с правилен номинал (16 A) със заземяване и е напълно разгърнат.
- Ако електрозахранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от одобрен сервизен център, за да се предотврати възможна опасност.
- Не изключвайте уреда от контакта, като дърпате кабела.
- Никога не потапяйте парната ютия във вода или друга течност. Никога не я поставяйте под чешма.
- Никога не докосвайте електрическия проводник с основната плоча на ютията.
- Уредът изпуска пара, която може да причини изгаряния, особено когато гладите близо до ръба на дъската за гладене.
- Никога не насочвайте парата към хора или животни.
- За вашата безопасност, този уред съответства на приложимите стандарти и разпоредби (директиви за уреди с ниско напрежение, за електромагнитна съвместимост, за околната среда).
- Този продукт е проектиран само за битова употреба. Производителят не носи отговорности и гаранцията не се прилага при използване с търговска цел, неправилно използване или неспазване на инструкциите.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНА СРЕДА!



- ① Вашият уред се дели на ценни материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани.
➔ Изхвърлете го на обозначените за тази цел места.

Пазете тази инструкция


ОПИСАНИЕ

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Превключвател за напрежение (120/240 V) | 6. Microsteam200 |
| 2. Терморегулатор | 7. Удобен резервоар за вода |
| 3. Ключ за парата | 8. Отвор за наливане на вода |
| 4. Прецизен връх | 9. Бутон за впръскване на пара |
| 5. Гладеща повърхност | 9. Освобождаване на дръжката |

ПРЕДИ ГЛАДЕНЕ

Свалете лепенката от гладещата повърхност. Настройте напрежението.

- Задайте подходящото напрежение, като използвате остър предмет. Ако избраното напрежение е 120 V, ютията ще работи в обхвата от 110 до 127 V. Ако е зададено на 240 V, ютията ще работи в обхвата от 220 до 240 V.


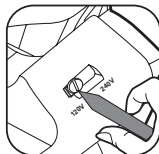


Забележка.

Ако е необходимо, проверете дали адапторът, който използвате, отговаря на изискванията за сигурност на страната, в която се намирате.

Поставете дръжката в положение за гладене.



- Натиснете бутона за освобождаване, който се намира отзад, и повдигнете дръжката, докато се фиксира в крайна позиция.
- При приключване процедирайте по същия начин за прибиране на дръжката.

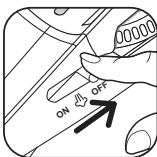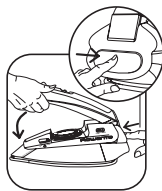

BG

Ютията е предвидена да работи с непечистена вода от крана.

Регулиране на температурата.

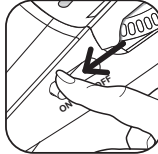
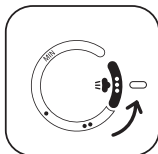


Забележка!

Ютията ще произвежда пара само когато регулаторът на парата е в оцветената зона.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВПРЪСКВАНЕ НА ПАРА И НА ВЕРТИКАЛНА ПАРА

За вертикално гладене.

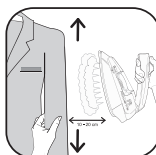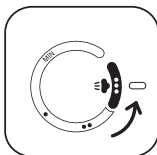

Дръжте ютията на няколко сантиметра от дрехата, за да избегнете изгаряне на фините тъкани.


ВАЖНО! Никога не насочвайте парата към хора и животни!

За изглаждане на трудни гънки.



Гладене на пара	Регулатор на парата в положение  ON  OFF	Температурата регулирана на ...	Памук Лен	Впръскване на пара
-----------------	---	---------------------------------	-----------	--------------------

СУХО ГЛАДЕНЕ

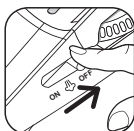


Сухо гладене	Регулатор на парата в положение  ON  OFF	Температурата регулирана на • •• •••	Коприна, изкуствени тъкани Вълна	Впръскване на пара Регулиране на температурата •••
--------------	---	---	----------------------------------	--

Нашият съвет е:


когато гладите в СУХ режим, започвайте гладенето от тъканите, които изискват ниска температура (•), и после преминавайте към тези, които изискват по-висока температура (•••).

Ако сте намалили терморегулатора, изчакайте около една минута, преди да гладите отново. Ако гладите тъкани с разнородни влакна: нагласете температурата на ютията според нивото на най-финото влакно.

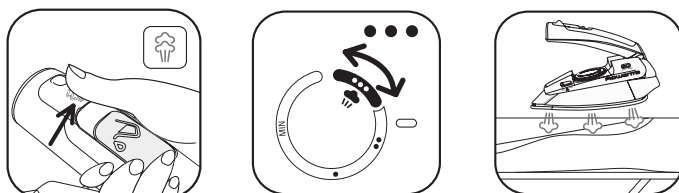

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЮТИЯТА

Почистване на ютията.

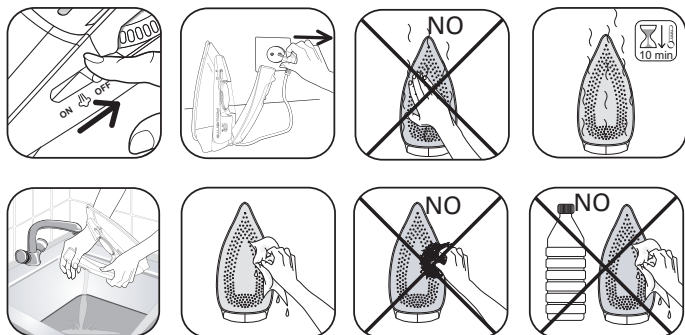

Забележка.

Уверете се, че ютията е студена, преди да я приберете.

Не използвайте почистващи препарати или препарати против котлен камък.

ВАЖНО! Не навивайте кабела около горещата опорна рамка.

Никога не съхранявайте ютията легнала върху опорната рамка.

BG

Съхраняване на ютията.



Проблеми и възможни причини	Решения
Ютията произвежда малко пара или не произвежда пара	
• Избраната температура е прекалено ниска.	!Поставете терморегулатора на ...
• Регулаторът на парата е в положение OFF.	Завъртете регулатора на парата в положение ON.
• Няма вода в резервоара.	Напълнете резервоара за вода.
От дупките в опорната рамка капе вода.	
• Прекалено често сте използвали бутона за впръскване на пара.	Изчакавайте няколко секунди преди всяко пускане на пара. Поставете термостата в оцветената.
• Използвали сте пара, преди ютията да се нагорещи достатъчно.	зона и изчакайте ютията да се нагорещи (около 2 минути).
• Ютията е била съхранявана с вода в резервоара.	Изпразнете резервоара, преди да приберете ютията, и завъртете регулатора на парата на OFF.
• Проблемът остава.	Занесете ютията в одобрен сервиз на фирмата.

